

TC40 WIFI Ontvanger

De TC40 is ontworpen om te kunnen verbinden met wifi en de RF optima W R2 Plus. Om hiermee een boiler of elektrische verwarming aan te sturen. De TC40 heeft een externe sensor. Bij het gebruik van deze ontvanger moet u de sensor selectie aanpassen in de geavanceerde instellingen van de thermostaat.

Hoe komt u in de geavanceerde instellingen?

Schakel de thermostaat uit, druk op de SET knop en hou deze ingedrukt voor 6 seconden. U bent nu in de geavanceerde instellingen. Door middel van de SET knop kunt u bladeren door de instellingen.

Bij deze ontvanger kunt u bij menu 04 op de thermostaat kiezen voor de sensor selectie. U heeft voor de ontvanger 2 opties.

1. De vloer sensor temperatuur wordt gebruikt als kamer temperatuur, kies bij menu 04 voor optie 1.
2. De vloersensor temperatuur wordt gebruikt als hoge temperatuur beveiliging, kies bij menu 4 voor optie 2.


Technische specificaties

Voedingsspanning ontvanger:	230Vac; 50/60Hz
Backup geheugen:	EEPROM
Externe sensor:	Ja, 3 meter lang
Maximale spanning/belasting:	Max 16A
Afmeting ontvanger:	47mm x 30 mm x 50mm.
Kleur:	Wit
IP waarde:	20.
Certificering:	CE. Rohs, RED

RF & WIFI Koppelen

De TC40 is ontworpen om eerst te verbinden met de Tuya app en daarna met de RF optima W R2 plus. Als de TC40 gekoppeld is met de Tuya app kunt u door lang te drukken op de koppelknop de ontvanger verbinden via RF frequentie met de thermostaat

TC40 WIFI Ontvanger

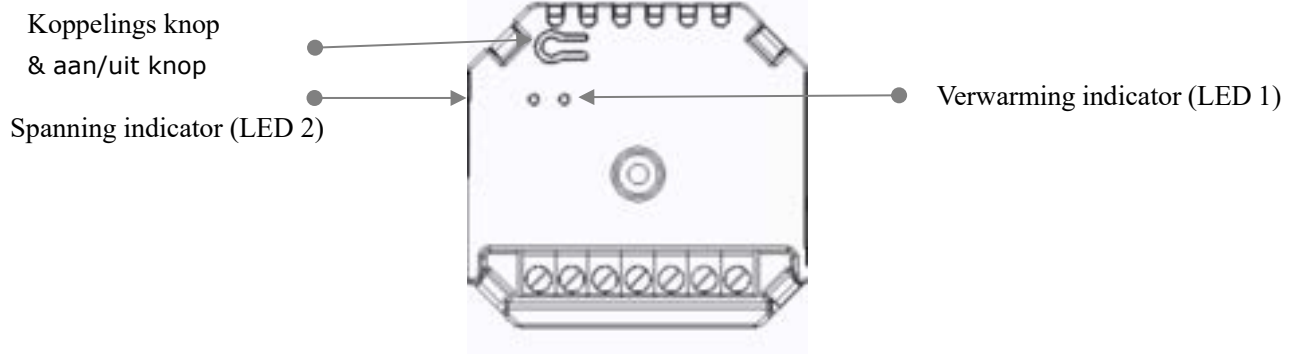

1) Ontvanger koppelen met app

2) Download de Tuya Smart life app in de playstore/ appstore



- 3) Voeg een apparaat toe door rechtsboven op het + te drukken.
- 4) Druk op “ Klein huishoudelijk” .
- 5) Zoek “ Thermostaat” op de lijst en druk hier op .
- 6) Druk nu lang op de Koppelknop van de ontvanger om via wifi te verbinden met de Tuya app, LED 1 gaat nu snel knipperen.
- 7) Bevestig nu op uw telefoon dat de LED indicator snel knippert.
- 8) Wacht nu even, als Led 1 stopt met knipperen is de ontvanger succesvol met de app gekoppeld. Als de LED langzaam blijft knipperen is de ontvanger niet gekoppeld, probeer het dan nu alstublieft opnieuw vanaf stap 5.

2. Via RF koppelen met de RF Optima R2 Plus

Als er meer dan 1 ontvanger moet worden aangesloten op 1 thermostaat moet de wifi functie van de tweede ontvanger worden uitgezet. Hierdoor voorkomt u storingen. Volg de volgende stappen om de wifi functie uit te schakelen.

De TC40 wordt gebruikt MET wifi functie (ALLEEN de eerste ontvanger die u koppelt) :

- 1) Schakel de ontvanger aan, houd de Koppel knop lang ingedrukt tot LED 1 snel begint te knipperen.
- 2) Schakel de thermostaat uit, houd de SET knop lang ingedrukt tot er een code linksboven in het scherm verschijnt, druk dan op de + knop, in de linkerbovenhoek zal een batterij icoon knipperen.
- 3) Wacht heel even, als LED 1 stop met knipperen is de ontvanger succesvol gekoppeld.

TC40 WIFI Ontvanger

De TC40 wordt gebruikt MET RF (De extra ontvangers die u wilt koppelen):

- 1) Schakel de ontvanger aan, houd de koppelingsknop ingedrukt tot LED 1 snel knippert.
- 2) Schakel de thermostaat uit, houd de SET knop lang ingedrukt tot er een code linksboven in het scherm verschijnt, druk op de SET knop, in de linkerbovenhoek zal een batterij icoon knipperen.
- 3) Wacht heel even, als LED 1 stopt met knipperen is de ontvanger succesvol gekoppeld.

4. Signaal verloren

Als de RF of Wifi signaal is verloren zal LED 1 blijven knipperen.

Let op:

Bij het gebruik van meerdere ontvangers kan er slechts 1 ontvanger verbonden worden met Wifi, de andere ontvangers zullen dan blijven knipperen. Bij deze doeleinde is dat normaal.

Wiring Diagram

